



## **MODE D'EMPLOI**

### **SET MANUCURE ET PEDICURE**



**MP1-F**

## GUIDE DE MONTAGE ET D'UTILISATION



*Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure*

### SOMMAIRE

1. CONDITION DE GARANTIE	page 3
2. MESURES DE SECURITE	page 4
3. INFORMATION DE RECYCLAGE	page 5
4. PARTIES	page 6
5. CONSEILS D'ENTRETIEN DES PILES RECHARGEABLES	page 7
6. UTILISATION AVEC ADAPTEUR	page 7
7. UTILISATION	page 7
8. ACCESSOIRES	page 9
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	page 9
10. BULLETIN DE COMMANDE	page 10

## 1. CONDITION DE GARANTIE

### CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

**Conditions de garantie** (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

**A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE**

## **2. MESURES DE SÉCURITÉ**

### **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser votre set manucure/pédicure.

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
- N'utilisez l'appareil que pour les fins auxquelles il est destiné, comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou par des personnes manquant de l'expérience ou de connaissance, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que la tension du réseau corresponde à celle indiquée sur l'appareil, avant d'introduire la fiche de l'adaptateur dans la prise.
- L'appareil doit être exclusivement utilisé avec le transformateur fourni, celui-ci doit être débranché après usage, il doit être facilement accessible, il doit être utilisé à l'intérieur de votre domicile.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé sur ou en la présence d'enfants ou de personnes invalides.
- Important : l'appareil et l'adaptateur ne doivent pas être

immergés ni être passés sous l'eau.

- N'utilisez jamais l'appareil quand le cordon électrique ou la fiche est endommagé, quand l'appareil ne fonctionne pas bien, quand il est tombé ou endommagé.
- N'essayez pas d'enlever l'appareil de l'eau quand il y est tombé. Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- N'utilisez pas l'appareil, quand vous prenez un bain ou une douche.
- Ne mettez ou ne gardez pas l'appareil sur un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans l'eau.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Maintenez l'appareil et le cordon éloignés de surfaces chaudes.



- Pour usage intérieur uniquement.



- Transformateur de sécurité non dangereux en cas de défaillance.
- Examiner transformateur régulièrement, en particulier l'enveloppe, le câble et la fiche pour détecter tout dommage. Si le transformateur est endommagé, il ne doit pas être utilisé avant sa réparation.

### 3. INFORMATION DE RÉCYCLAGE




Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.




#### Elimination de la batterie

Ce Symbole indique que la batterie fournie avec ce produit ne doivent pas être traitée comme de simple déchet ménager. Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien la jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes. En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever la batterie.

1. Enlever le petit bouchon à l'arrière de l'appareil manuel.

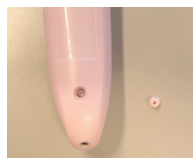

2. Enlever la vise avec un tournevis.

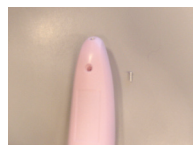


3. Tirez le dos de l'appareil et enlever la batterie.



## 4. PARTIES

1.	Disque de ponçage fin	8.	Disque polissant
2.	Disque de ponçage grossier	9.	Brosse pour les ongles
3.	Coupe-cuticule fin	10.	Gratte-ongle
4.	Coupe-cuticule rugueux	11.	Repousse-peau
5.	Lime arrondie	12.	Appareil manuel
6.	Lime pointue	13.	transformateur
7.	Cône-lime fin	14.	Coffret de rangement

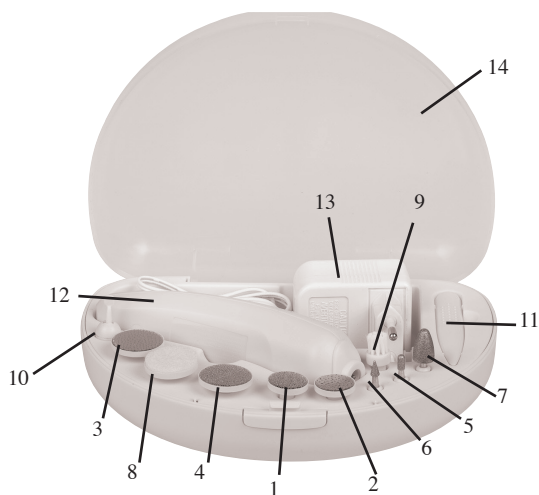

## 5. CONSEILS D'ENTRETIEN DES PILES RECHARGEABLES

Pour prolonger la durée de vie des batterie, charger-les durant 24 heures avant de mettre l'appareil en service pour la première fois, puis décharger-les entièrement par utilisation. Après, le temps de recharge normal est 8 heures.

Pour recharger l'appareil, vous mettez l'interrupteur marche/arrêt sur "0".

Connectez le câble du transformateur à l'appareil manuel et introduisez la fiche du transformateur dans la prise. La lampe témoin s'allumera.

## 6. UTILISATION AVEC ADAPTEUR

Vous pouvez aussi utiliser l'appareil sur la tension du réseau, par exemple quand la batterie est vide. N'utilisez que le transformateur fourni.

Connectez le câble du transformateur à l'appareil manuel et introduisez la fiche du transformateur dans la prise.

Si vous voulez utiliser l'appareil avec le transformateur, il faut attendre 30 secondes après que vous avez branché l'appareil sur le transformateur pour que l'appareil fonctionne à pleine puissance.

## 7. UTILISATION

Choisissez un des accessoires.

Fixez l'accessoire sur l'appareil manuel et mettez l'appareil en marche.

Important : Arrêtez-vous régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil pour regarder le résultat, surtout quand vous avez les pieds moins sensibles.

Afin d'assurer un fonctionnement optimal, nous vous conseillons de débrancher l'appareil pendant 15 minutes, après une utilisation de 20 minutes.



## 8. ACCESSOIRES

Votre set manucure et pédicure inclut 11 accessoires.

1. Disque de ponçage fin et grossier: à l'aide de ce disque, même les ongles épais et durcis peuvent grandir à la forme désirée. Utilisez le disque grossier ou fin selon l'épaisseur de vos ongles.
2. Coupe-cuticule fin et rugueux : pour éliminer les peaux dures des talons, des orteils et d'autres lieux.
3. Lime arrondie : pour limer ou traiter les ongles épais.
4. Lime pointue : pour traiter la peau morte et les ongles qui s'incarnent. Utilisez la lime de l'extérieur vers l'intérieur.
5. Cône-lime fin : pour éliminer la peau rugueuse sur les petites surfaces.
6. Disque polissant: pour traiter les bords rugueux des ongles après le limage et polir la surface de l'ongle.
7. Repousse-peau : pour repousser les envies.

## 9. ENTRETIEN ET NETOYAGE

Attention : Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau

- Votre appareil nécessite très peu d'entretien. Vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Ne jamais appliquer un produit dissolvant ou équivalent !
- L'adaptateur a spécialement été conçu pour ce set manucure et pédicure. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un autre adaptateur original.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, pour éviter qu'il ne soit endommagé .
- Retirez toujours la fiche de l'adaptateur de la prise de courant, avant de nettoyer l'appareil.
- Nous vous recommandons de les nettoyer après chaque utilisation avec une petite brosse et du savon liquide, en enlevant tous les dépôts sur l'accessoire (sauf le cône feutre).
- N'utilisez jamais de liquides ou de produit nettoyants agressifs pour nettoyer l'extérieur de l'appareil manuel et le coffret de rangement. Utilisez un chiffon humide.
- Laisser tremper l'accessoire régulièrement, 5 à 10 minutes, dans de l'alcool à 70° ou 90° (sauf le cône feutre).
- Prenez bien soin de sécher les parties que vous venez de nettoyer.

## 8. BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DÉTACHÉES DU QUIGG-MP1F MANUCURE ET PEDICURE.

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l'adresse suivante :

BENCO INTERNATIONAL

DOMPEL 9

2200 HERENTALS

BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Le soussigné commande :

	Quantité	Prix unique	Prix total
Set de 11 accessoires (voir liste parties 1-11)		5,00 €	
Adapteur		4,00 €	
Frais d'envoi			9,00 €
TOTAL			

Merci de renvoyer le bulletin de commande a BENCO accompagné du  
paiement.

Par virement (sans frais) IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068

SWIFT : NORDFRPP

avec mention QUIGG-MP1F

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TEL : \_\_\_\_\_

Date + signature :





[WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE](http://WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE)

**MP1-F**